

BÁSCULA MULTIFUNCIONAL (PESO-PRECIO)



MÓDELO BPK-20 / BPK-40

COD. 13100806

CONTENIDO

Introducción	3
Precauciones importantes	3
Instrucciones de instalación	4
Accesorios incluidos	4
Partes del equipo	5
Teclado	6
Descripción del display	7
Descripción de operaciones	8
Como pesar producto	8
Función de referencia a cero	8
Funciones de caja registradora	8
Función de memorias (PLU)	9
Función de apagado automático	10
Batería recargable	10
Otros mensajes	10
Mantenimiento y limpieza	10
Guía de averías	11
Especificaciones Técnicas	11

CUIDADO ¡NO ABRA SU BÁSCULA



Para reducir el riesgo de corto circuito en su aparato, no quite la cubierta ni sustituya partes por otras que no sean originales, solo personal autorizado. El no seguir esta indicación puede causar descarga eléctrica.

INTRODUCCIÓN

Le agradecemos su preferencia, nosotros le aseguramos que obtendrá la máxima satisfacción con su nueva adquisición para su negocio. Le sugerimos que lea cuidadosamente el manual de usuario asegurándose de tenerlo a la mano para próximas consultas.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

1. En caso de tener algún problema, lea las condiciones de garantía.
2. No abra la báscula por su cuenta, al hacerlo perderá su garantía.
3. Nunca oprima el teclado con objetos punzo- cortantes.
4. Nunca lave su báscula a chorro de agua. (para más detalle lea la sección de mantenimiento y limpieza). Durante el funcionamiento de su báscula no exponerla a goteo y salpicaduras.
5. Proteja su báscula de los insectos, principalmente cucarachas, estas pueden dañar seriamente los componentes electrónicos utilice gis chino o insecticidas.
6. Nunca deje caer sobre su báscula el producto a pesar.
7. No use solventes o detergentes para limpiar su báscula, utilice solo un trapo húmedo.
8. No coloque abanicos o calentadores dirigidos directamente a la báscula.
9. No coloque la báscula en un lugar donde haya humedad o tierra.
10. Solo personal autorizado deberá checar o reparar su báscula.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1. Desempaque la báscula. Si presenta algún daño, repórtelo inmediatamente a su distribuidor autorizado.
2. Coloque la báscula en un lugar libre de movimiento. Para nivelarla, ajuste los pies de nivelación hasta que la burbuja del nivel este dentro del círculo.
3. Conecte el eliminador de baterías a la fuente de alimentación de 100/240 Vca. Utilice un contacto exclusivo para la báscula. Evite una sobre carga de voltaje. Ahora solo encienda la báscula.

NOTA:

Si su báscula muestra en pantalla la palabra "HELP", después de seguir los pasos anteriores. Es posible que la báscula fue encendida con algún peso sobre el plato. De ser así remueva el objeto, apague y vuelva a encender la báscula. Si esta sigue mostrando la palabra "HELP", contacte a su distribuidor autorizado.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Incluye eliminador de batería 100/240 Vca 6Vcd 0.5A




PARTES DEL EQUIPO




1	Gabinete	Fabricado en acero inoxidable y de alta resistencia a golpes y corrosión.
2	Plato	Fabricado en acero inoxidable y con las orillas dobladas y redondeadas.
3	Porta plato	Fabricado en aluminio el cual posee resistencia a la corrosión.
4	Teclado de membrana	Con funciones y teclas legibles para operar con facilidad.
5	Visor / Pantalla	De cristal líquido. Indica el peso de los productos en kg.
6	Pies de nivelación	Sirven para nivelar la báscula apretándolos o aflojándolos.
7	Jack	Conexión para el eliminador de baterías a la báscula. Situado en la base de la báscula.
8	Nivel circular	Se utiliza como referencia para nivelar la báscula.
9	Display posterior	Display para vista al cliente.

TECLADO

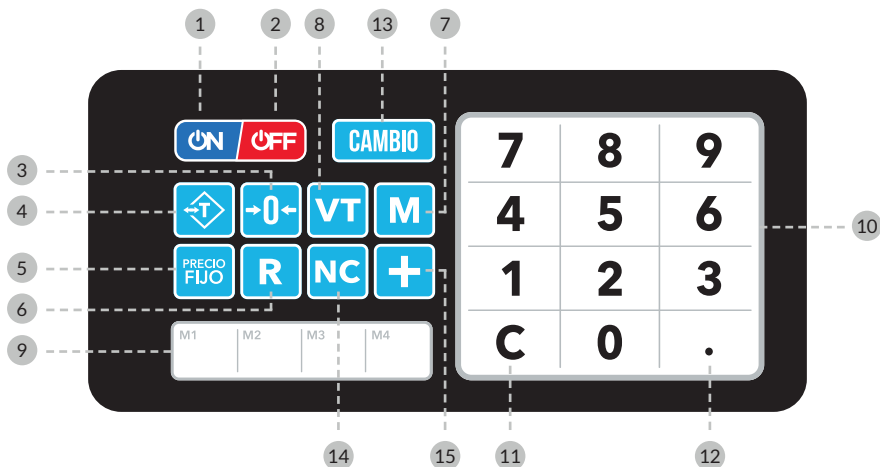

1. Tecla "ON":
Para encender la báscula.
2. Tecla "OFF":
Para apagar la báscula.
3. Tecla "CERO":
Regresa a ceros la báscula.
4. Tecla "TARA":
Elimina el peso del contenedor.
5. Tecla "PRECIO FIJO":
Activa la función de precio fijo.
6. Tecla "R":
Recuerda el peso de un PLU almacenado.
7. Tecla "M":
Guarda precios en las memorias de la báscula. Presione y asigna un código al precio.
8. Tecla "VT":
Al ser presionada muestra el total de la venta hasta ese momento, para borrar este dato presione: "VT + VT + ."
9. Tecla "M1 a M4":
Memorias de acceso directo a PLU
10. Sector Numérico:
Para introducir datos como precio, cambio, número de artículos etc.
11. Tecla "C":
Borra datos asignados en la báscula.
12. Tecla ".":
Marca los centavos del precio.
13. Tecla "CAMBIO":
Calcula el cambio que se debe dar.
14. Tecla "NC":
Para finalizar la venta e iniciar una nueva.
15. Tecla "+":
Suma las cantidades de productos adquiridos y costo a pagar.

DESCRIPCIÓN DEL DISPLAY

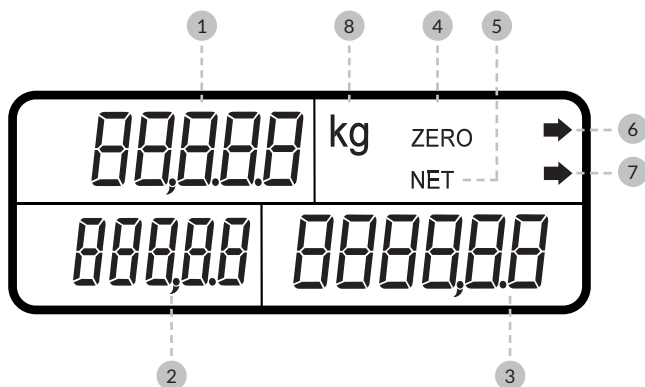

1. **Indicador alfanumérico:**
Muestra el peso del producto que se encuentra sobre la báscula.
2. **Indicador de Precio:**
Muestra el precio por kilogramo.
3. **Indicador de Total:**
Muestra el total a cobrar (peso x precio).
4. **Indicador "ZERO":**
Indica que la báscula está lista para pesar productos. El indicador "ZERO" desaparece cuando se pone una carga sobre la báscula.
5. **Indicador "NET":**
Indica que la función de TARA fue activada, desaparece al ser desactivada.
6. **Indicador "PRECIO FIJO":**
Indica que el precio mostrado en el indicador no se borrará al retirar el producto.
7. **Indicador de Corriente alterna:**
Se enciende al conectar el eliminador.
8. **Indicador de "kg":**
Indica que la báscula está pesando en kilogramos.

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

COMO PESAR UN PRODUCTO

Encienda la báscula, coloque el producto a pesar en el plato y el peso se mostrará en el display. El símbolo "kg" aparecerá para indicar el peso en kilogramos.

FUNCIÓN DE REFERENCIA A CERO

Si la báscula muestra números en el display sin tener algún producto sobre el plato, es debido a variaciones de voltaje, manejo rudo o algún otro factor. Solo presione la tecla "ZERO" y la pantalla regresará a ceros.

FUNCIONES DE CAJA REGISTRADORA

La báscula BPK cuenta con funciones de caja registradora, lo que permite pesar, asignar un precio y hacer una venta en solo una operación.

1. Para **asignar un precio** por kilogramo de producto ingrese, por medio del teclado, el valor deseado del producto. Éste aparecerá en el indicador "PRECIO". El valor total se muestra en el indicador "TOTAL". Al pesar el producto la báscula hará la ecuación de $\text{Peso} \times \text{Precio por kilogramo} = \text{Costo total}$.
2. Para **borrar un precio** asignado puede ser asignado de forma manual o automática.

Forma manual:

Si desea modificar el precio previamente ingresado, presione la tela "C" e ingrese nuevamente el valor.

Forma automática:

El precio previamente asignado se borrará automáticamente al retirar el producto de la báscula (excepto si se está trabajando con la función de precio fijo).

3. La función de **Precio Fijo** es utilizada cuando se requiere estar pesando un mismo producto constantemente, el cual no varía su precio. Al activar esta función el peso quedará habilitado aunque se retire el producto de la báscula.

Para fijar un precio: coloque el producto en la memoria (PLU); oprima la tecla "FIJAR PRECIO". Se encenderá el indicador de Precio Fijo en la pantalla. Para deshabilitar esta función presione la tecla "C".

4. Para **Sumar productos** pesados en una venta utilice la tecla “+” para realizar sumas.

Para **sumar varios productos** en una misma venta pese el producto, agregue el precio y oprima la tecla “+” y siga el mismo procedimiento para cada producto. Al terminar, oprima nuevamente la tecla “+” para obtener el total de la venta.

5. Para **Calcular el cambio** del pago recibido por parte del cliente presione la tecla “CAMBIO” y aparecerá la palabra “PESOS” en la pantalla, introduzca la cantidad pagada por cliente, presione nuevamente la tela “CAMBIO” y el monto total del cambio aparecerá en la pantalla. Para finalizar la operación presione la tecla “NC”.

6. Para **Finalizar una venta** solo presionamos la tecla “NC”, la cual tiene como función:
a) La venta final del cliente es sumada y almacenada en la memoria de “VT” o Venta total.
b) El visor retoma a ceros para iniciar una nueva venta.

7. Si desea **saber la cantidad acumulada** de ventas al final del día, solamente presione la tecla “VT” y la cantidad total de ventas del día aparecerá en la pantalla.

Si desea borrar la memoria de Venta Total (Por ejemplo al comenzar un nuevo día) presione las teclas “VT” “VT” “•”.

FUNCION DE MEMORIAS (PLU)

La báscula BPK cuenta 100 memorias para almacenar los precios que utilice con más frecuencia. Las memorias se almacenan de 00 al 99. Para grabar un número de memorias: Escriba el precio que desee grabar en la memoria; oprima la tecla “M” y oprima el número de memoria que desee asignarle al precio del 00 al 99 (Recuerde que al guardar los primeros 9 espacios, debe hacerlo con dos dígitos: 01, 02, 03... etc.) o a una de las teclas de acceso directo (Teclas M1 a M4).

NOTA: Recomendamos utilizar etiquetas adhesivas para marcar las teclas de acceso directo. No escriba directamente encima de ellas ya que podría dañarlas.

Esta función le ayudará a ahorrar tiempo al momento de cerrar una venta, atendiendo con mayor rapidez a sus clientes.

Para utilizar un precio que está almacenado en la memoria, presione la tecla “R” y el número de la memoria que desea recordar u oprima la tecla de acceso directo asignada. Para cambiar el precio almacenado en una memoria, solo marque el nuevo precio y siga los pasos anteriores. Para borrar todas las memorias almacenadas, encienda la báscula y antes de que marque ceros presione las teclas: “TARA”, “CAMBIO”, “VT”, “CAMBIO” y todas las memorias quedarán borradas.

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

Cuando no se utiliza el equipo por un tiempo aproximado de 15 minutos, la báscula apagará automáticamente y la información que no estuviera almacenada se perderá. Para seguir utilizando la báscula solo vuelva a encenderla. Esta función solo es activada cuando la báscula se opera sin el eliminador de baterías conectado.

BATERÍA RECARGABLE

La báscula puede operar con batería recargable (6volts-incluida) o conectada a una corriente eléctrica por medio del eliminador de baterías. La batería se recarga al estar conectada con el eliminador, con un tiempo aproximado de 10 horas con la báscula apagada. La batería puede durar hasta 100 horas de uso continuo. El tiempo de vida de la batería es aproximadamente 6 meses. Cuando la batería se encuentre con poca carga aparecerá el indicador de batería baja, es posible seguir operando sin conectarla por unos 30 minutos. Al parecer el mensaje "BAJA BAT" la báscula dejará de funcionar y deberá conectarla al eliminador de baterías para recargarla.

OTROS MENSAJES

"**SOBREPESO**": Indica que el peso puesto sobre la báscula es mayor al de su capacidad.

"-----": Indica que se retiró un peso mayor al que tenía la báscula al ser encendida o se retiró el plato

"**HELP**": Aparecerá cuando la báscula se enciende con peso en el plato o cuando tiene daño irreversible.

"**NEG**": Cuando el plato se levanta o ha sido retirado un peso mayor al que la báscula tenía al ser encendida.

"-----": Aparece en la pantalla en la sección de Total. Indica que el total excede la cantidad de 9999.99.

"→": Si aparece señalando la palabra "FIJO", indica que la función de Precio Fijo esta activada. Si señala el icono de eliminador de baterías, indica que esta cargando.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Use una franela húmeda y limpie cada uno de los componentes. Para remover aceite y sustancias grasosas, utilice un trapo limpio y seco, tallando el área sucia varias veces. Asegúrese de no tener ningún objeto debajo del plato de la báscula. Periódicamente revise el jack y el eliminador de baterías para asegurarse que estén en buenas condiciones. Siga las advertencias importantes (Pag. 3).

CORRECCIÓN DE FALLAS

FALLA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
La báscula no enciende	La batería esta descargada	Conecte el eliminador a la báscula y déjela cargando por 10 horas.
	El eliminador hace falso contacto con la báscula o la toma de corriente eléctrica.	Conecte correctamente el eliminador tanto a la báscula como a la corriente eléctrica.
	Material debajo del porta plato está obstruyendo el correcto funcionamiento.	Reemplace la batería.
Variación de peso con el mismo producto.	Hay un material bajo el plato obstruyendo el pesaje.	Revise que no haya materiales debajo, de ser así, retíralos y vuelve a probar.
Aparece HELP en el visor de PRECIO.	La báscula fue encendida con un peso sobre el plato.	Remueva el peso del plato, apague y vuelva a encender su báscula.
Al encender la báscula con batería se apaga repentinamente.	La batería no tiene carga suficiente.	Recargue la batería antes de utilizar la báscula.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	BPK-20	BPK-40
División mínima	2g (0-4kg) / 5g (4-20kg)	5g (0-8kg) / 10g (8-40kg)
Tara máxima	9.995kg	9.990kg
Precio max. por kg	\$9999.9	
Importe máximo	\$9999.90	
Temp. de operación	-10 a 40°C (14 a 104°F)	
Temp. de almacenaje	-20 a 50°C (-4 a 122°F)	
Volaje de entrada	100-240Vac ó 240Vac	
AC/DC alimentación	6VDC 500mA	

Nos reservamos el derecho de cambiar cualquier especificación contenida en este texto sin previo aviso.

