

MANUAL DE USUARIO

BÁSCULA ELECTRÓNICA (PESO - PRECIO)



Modelo SXE / SXT

ANTES DE OPERAR SU BÁSCULA, FAVOR DE LEER ESTE MANUAL
CUIDADOSAMENTE.



ÍNDICE

Introducción	3
Advertencias importantes	3
Nombre y localización de piezas	4
Teclado	5
Contar	6
Display (dígitos e indicadores)	7
Descripción de operaciones	8
Como pesar un producto	8
Grabar las memorias (PLU's)	8
Suma de productos	9
Peso negativo	10
Especificaciones técnicas	11
Guía y localización de averías	12
Mantenimiento y limpieza	13
Datos adicionales	15

INTRODUCCIÓN

Estimado cliente:

Le agradecemos su preferencia, nosotros le aseguramos que obtendrá la máxima satisfacción de su nueva adquisición para su negocio. Le sugerimos que lea el manual cuidadosamente, y asegúrese de tenerlo a la mano para próximas consultas.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

- 1.- En caso de tener algún problema con su báscula primero lea las condiciones de garantía.
- 2.- No abra la báscula por su cuenta o la garantía será cancelada.
- 3.- No presione el teclado con objetos punzocortantes. tales como navajas, lápices, plumas, etc.
- 4.- Utilice una salida exclusiva para la bascula de 110VCA, evitando sobrecargas o variaciones de voltaje.
- 5.- Proteja su báscula contra insectos, especialmente de las cucarachas.
- 6.- No utilice solventes o detergentes para limpiar su báscula, únicamente un trapo húmedo.
- 7.- No coloque abanicos ni calentadores dirigidos directamente a la báscula.
- 8.- Mantenga su báscula libre de polvo y lejos de la humedad.
- 9.- Solo personal autorizado deberá abrir o reparar su báscula.
- 10.- Nunca cargue la báscula con más de la capacidad máxima.



CUIDADO

!!!No abra la báscula!!! Para reducir el riesgo de corto circuito en la báscula no abra ni sustituya cualquiera de sus partes por otras que no sean autorizadas por el distribuidor.




NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DE PIEZAS



- 1 Gabinete
- 2 Plato.
- 3 Cable de alimentación (Incluido).
- 4 Teclado.
- 5 Visor pantalla
- 6 Pie de nivelación
- 7 Entrada de alimentación.
- 8 Visor pantalla posterior
- 9 Nivel circular.

TECLADO

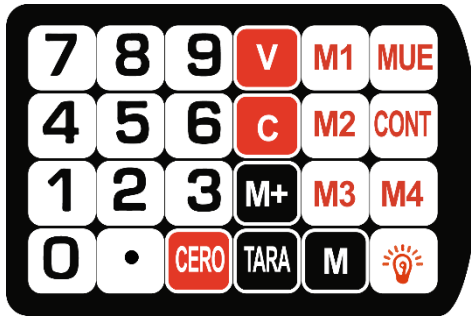

Tecla CERO: Pone a cero el peso mostrado en la báscula.



Tecla TARA: Elimina el peso del recipiente sobre la báscula



Tecla M: Guarda precios en la memoria de la báscula (PLU).



9

SECCION NUMÉRICA: Introduce números a la báscula



Tecla "PUNTO": Introduce punto decimal.



Tecla "+": Suma productos



Tecla FOCO: Cambia la intensidad de luz en el display.



Tecla C: Borra datos erróneos introducidos desde el teclado



TECLADO

MUE

Tecla MUE: MUESTRAS.

CONT

Tecla CONT. :Activa función contar


M1**M4**

TECLAS M1, M2, M3, M4. Almacenan memorias

CONTAR

- 1.-Oprimir la tecla Cont.
- 2.-Oprimir la tecla Mue
- 3.-Poner sobre el plato las piezas que se desean contar, se recomienda por al menos un muestreo de 10 piezas
- 4.-Teclear la cantidad de muestras que se puso sobre el plato, y finalizar oprimiendo la tecla MUE
- 5.-En la pantalla "TOTAL PRICE" se mostrará la cantidad introducida
- 6.-Proceda a realizar el conteo de piezas a mayor cantidad

DISPLAY (DIGITOS E INDICADORES)

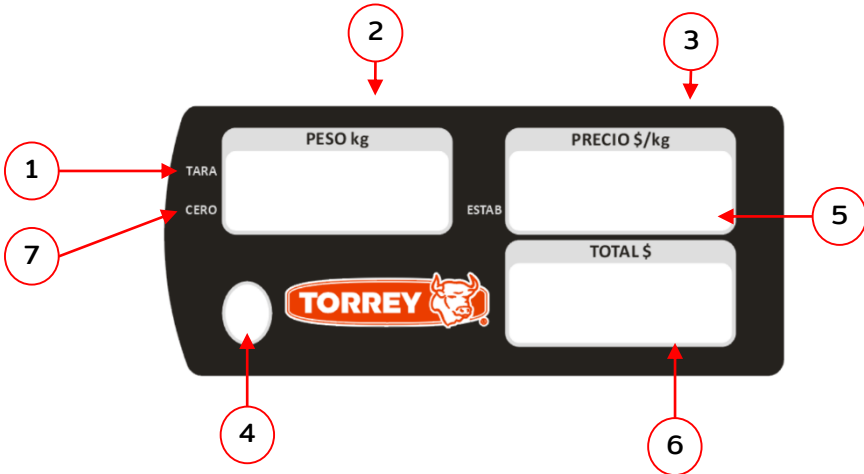


- 1.- Indicador de TARA: Se muestra cuando la función TARA es activada.
- 2.- Indicador de PESO: Muestra el peso del objeto sobre la bascula en kg.
- 3.- Indicador de PRECIO: Muestra el precio del producto por kg, hasta 5 dígitos.
- 4.- Nivel circular: Se utiliza como referencia par nivelar la bascula.
- 5.- Indicador de alimentación: Aparece cuando se esta conectado a una toma de corriente de 110 Vca.
- 6.- Indicador de TOTAL: Muestra el total a pagar por el cliente (peso x precio).
- 7.- Indicador de CERO: Se muestra cuando el peso sobre el plato es cero.



DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Como pesar un producto

Encienda la báscula presionando el interruptor que se encuentra en un costado: Se mostrará en el visor/pantalla un pequeño TEST por unos segundos, después el visor/pantalla mostrará ceros. En este momento la báscula esta lista para pesar. Luego coloque el producto a pesar en el plato y verá el peso en el indicador de PESO. El indicador de CERO desaparecerá del visor /pantalla. Por ejemplo: Si se coloca un producto que pesa 2.000 kg, el visor/pantalla mostrará:

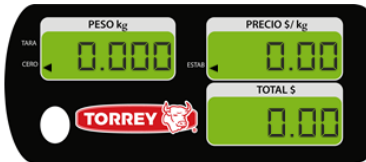


Grabar las memorias PLU's

Para grabar un número de memoria siga los siguientes pasos:

1. Escriba el precio que desea grabar.
2. Oprima la tecla "M".
3. Oprima el número de memoria donde desea grabar el precio (M1...M4).


Todas las posiciones de memoria son sobre escribibles.




Suma de productos

Coloque el peso sobre la báscula y teclee el precio del producto a vender, en automático la báscula le dará el total de la venta, presione la tecla "+" (MAS) para hacer la suma de productos, repita esta operación para obtener la cuenta total.

Ponga peso sobre la bascula y coloque el precio y nos dará el total de la venta.

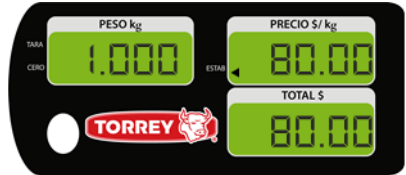

Después presione la tecla **M+** para agregar mas productos a la venta total y nos aparecerá "Add 1"

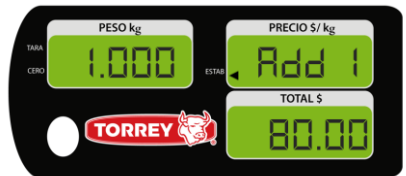

Coloque otro producto y presione la tecla

M+



Repita esta operación hasta tener la cuenta total



Para iniciar una nueva venta solo presione la tecla

C



Peso negativo

Este mensaje indica que el peso es negativo, esto puede ser ocasionado si se levanta o se quita el plato de la báscula. Para corregir esto, verifique que no exista algo obstruyendo al portaplato y después presione la tecla CERO o apague la báscula y vuelva a encenderla.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO SXE-40
MAX. 40kg MIN. 200g MIN. DIV. 5g MAX. TARA 9.995kg PRECIO MAX/ kg \$ 999.99 IMPORTE MAX \$9999.99 TEMP OPER -10°C a 40 °C

MAX = CAPACIDAD MAXIMA.

MIN. = CAPACIDAD MINIMA.

MIN. DIV. = DIVISION MINIMA.

TEMP OPER = TEMPERATURA DE OPERACION.

ENTRADA DE ALIMENTACIÓN 110 VCA 60 HZ 4.5 W

BATERIA RECARGABLE DE 4 VCC

NOTA:

LAS BATERÍAS SOLO PUEDEN SER RECARGADAS DE 0°C A 40°C

TEMPERATURA DE ALMACENAJE -20°C A 50°C.



GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Antes de llamar a su distribuidor autorizado para solicitar el servicio técnico para su báscula, le sugerimos revise algunas de las posibles causas y soluciones para hacer que su báscula funcione correctamente.

Problema	Causa	Solución
La báscula no enciende.	Un posible cable roto en el enchufe y/o cable defectuoso	Conecte la báscula a un enchufe del que usted este seguro que funciona correctamente.
La báscula muestra diferentes pesos cuando se pesa un mismo producto varias veces.	Material debajo del porta plató está obstruyendo el correcto funcionamiento.	Revise que no haya ningún material debajo del porta plató. Si existe, remuévalo y revise la operación de nuevo.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Una de las grandes ventajas de adquirir este modelo de báscula es que requiere un mínimo de mantenimiento es muy simple para conservarla en un estado favorable.

No debe usar agua a chorro o compresores para su limpieza, bastará con usar una franela húmeda para limpiar cada uno de los componentes.

Para remover aceite y sustancias grasosas utilice un trapo limpio y seco tallando el área sucia varias veces.

Cuando limpie la báscula asegúrese que no haya papeles, piezas de carne o cualquier tipo de material debajo del plato que pudiera obstruir la adecuada operación de la báscula.

Periódicamente revise la terminal donde se conecta el cable de alimentación para asegurar que se encuentre en buenas condiciones, esto con la finalidad de que no esté roto parcial o totalmente o el cable esté torcido.

Verifique periódicamente que la báscula esté bien nivelada.

No exponga la báscula a temperaturas por debajo de los -10°C (14°F) o superiores a los 40°C (104°F).

Nunca presione el teclado con objetos tales como lápices, plumas, navajas o cualquier material punzocortante.

No deje caer de golpe cualquier producto sobre el plato de la báscula ya que esto podría dañar la celda de carga.



NOTAS

DATOS ADICIONALES

El número de serie de este producto puede ser encontrado en la placa de registro debajo de la báscula. Le sugerimos que escriba este número y el modelo correspondiente en los siguientes espacios y tenerlos como una prueba de su adquisición y para la ayuda de identificación en caso de pérdida o futuras consultas.

Distribuidor_____

Dirección_____

Teléfono_____

Fecha de la compra_____

Modelo de la báscula_____

Número de serie_____

Nos reservamos el derecho de cambiar cualquier especificación contenida en este texto sin previo aviso.



**BÁSCULA
ELECTRÓNICA**

www.torrey.net