



BÁSCULAS TORREY

WCS400-PE



MANUAL DE USUARIO

LEA ESTE MANUAL COMPLETAMENTE
ANTES DE OPERAR SU BÁSCULA

ÍNDICE

Índice.	2
Introducción.	3
Configuración de modulo	3
Instalación.	4
Menú.	5
Básculas.	5
Alta de básculas.	6
Editar báscula.	6
Eliminar dispositivo.	7
Básculas en línea.	7
Reiniciar proceso y generación de reporte.	8


INTRODUCCIÓN

La nueva báscula WCS400-PE ofrece un método de pesaje muy versátil y preciso, con ella podrá monitorear el tránsito de personas, además contará con un sistema de administración remota.

CONFIGURACIÓN DE MODULO

Para la configuración del modulo es necesario conectar vía Ethernet Modulo-PC.

- Conectar al wifi de USR-W610_XXX
- Entrar al sitio de configuración 10.10.100.254 e ingresar el usuario y contraseña **admin**
- Ingresar a la opción **STA Interface Setting**, buscar la red del router a conectar e ingresar la contraseña.
- Ingresar a la opción **Quick Configure** y seleccionar Restar Module

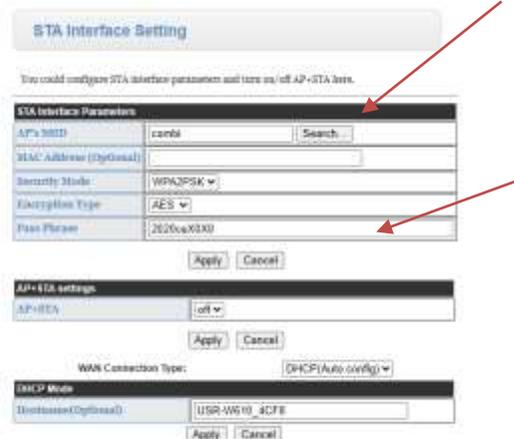



INSTALACIÓN

Para la instalación del software **tr-app-desktop-weight-capture-1.1.0.0-es.exe** serán necesarios los siguientes pasos:




RUTA DE INSTALACIÓN

El software se instalara sobre la ruta **C:\Torrey\Weight Capture**



MENÚ

Se muestra un menú desplegable con las opciones **Básculas** y **Básculas en línea**.

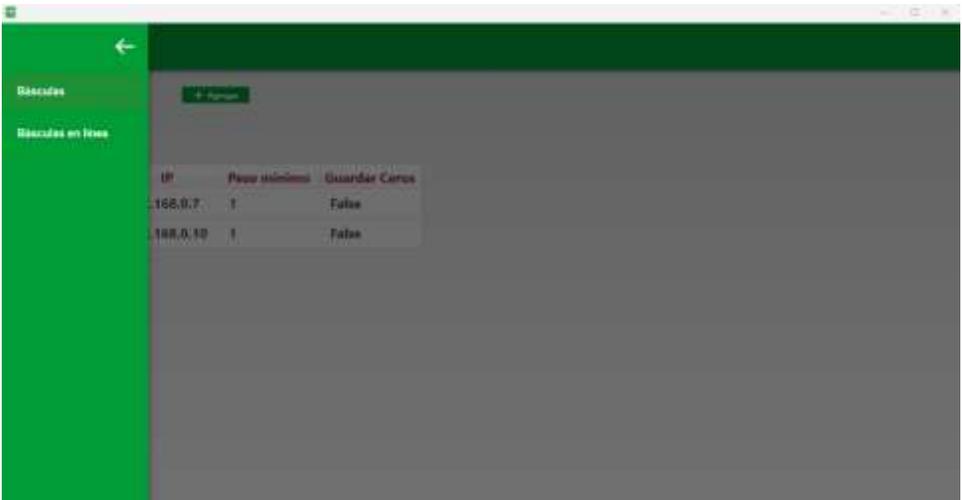

BÁSCULAS

Dentro de este menú se podrán hacer los siguientes movimientos:

- Alta de basculas.
- Editar bascula.
- Eliminar dispositivo.

ALTA DE BÁSCULAS



Al dar clic en el botón Agregar, se desplegará un formulario donde se requerirá ingresar:

- Alias de la báscula.
- IP de la báscula.
- Peso mínimo para el que se considerara una muestra.
- Especificar si se guardan valores vacíos.

EDITAR BÁSCULA



Al dar clic sobre la báscula, se desplegara un formulario donde se podrá editar:

- Alias de la báscula.
- Peso mínimo para el que se considerara una muestra.
- Especificar si se guardan valores vacíos.

ELIMINAR DISPOSITIVO



Al dar clic sobre la báscula, se desplegara un formulario con un botón de **Eliminar**, al seleccionar se eliminara la información de la báscula.

BÁSCULAS EN LÍNEA



Se muestra una tabla con los dispositivos ligados al sistema, la tabla por cada uno de los dispositivos mostrara en tiempo real:

- Alias de la báscula.
- IP del dispositivo.
- Muestras registradas.
- Peso en tiempo real.
- Peso total acumulado

En la parte superior mostrara el peso acumulado de las básculas.

REINICIAR PROCESO Y GENERACIÓN DE REPORTE

En la parte superior derecha se mostrara un botón de **Reiniciar y generar reporte**, esta opción borrara toda la información guardada hasta el momento y dentro de la ruta del proyecto **C:\TorreyWeight Capture\Assets\Report** generará un reporte individual en formato xlsx por cada uno de los dispositivos agregados con el nombre **NOMBRE_IP_FECHA.xlsx** y adicionalmente generará un archivo llamado **Reporte_GENERAL_FECHA.xlsx** con un

« Torrey » Weight Capture » Assets » Report

Name	Date modified
 Bascula1_192.168.0.7_11242023_140751	11/24/2023 2:07 PM
 Bascula2_192.168.0.10_11242023_140751	11/24/2023 2:07 PM
 REPORTE_GENERAL_11242023_140751	11/24/2023 2:07 PM

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	PESO	UNIDAD	HORA	MUESTRAS	PROMEDIO	PESO MAXIMO	PESO MINIMO	ACUMULADO	FECHA	
3	192.168.0.7	76.4 kg	14:06:50		74.83	7.27	75.90	1,184.47	11/24/2023 14:07:51	
3	192.168.0.7	76.8 kg	14:06:24							
4	192.168.0.7	79.6 kg	14:06:29							
6	192.168.0.7	78.4 kg	14:06:33							
6	192.168.0.7	78.8 kg	14:06:37							
7	192.168.0.7	79.4 kg	14:06:41							
8	192.168.0.7	79 kg	14:06:45							
9	192.168.0.7	78.6 kg	14:06:50							
10	192.168.0.7	79.2 kg	14:06:54							
11	192.168.0.7	77.8 kg	14:06:57							
12	192.168.0.7	79.4 kg	14:07:01							
13	192.168.0.7	78.4 kg	14:07:04							
14	192.168.0.7	79.6 kg	14:07:07							
15	192.168.0.7	79.6 kg	14:07:11							
16	192.168.0.7	75 kg	14:07:14							
17	192.168.0.7	8.27 kg	14:07:31							

	A	B	C	D	E	F
1	BASCULAS	IP	MUESTRAS	PROMEDIO	ACUMULADO	FECHA
2	Bascula 1	192.168.0.7	16	74.03	1,184.47	11/24/2023 14:07:51
3	Bascula 2	192.168.0.10	10	16.08	160.83	11/24/2023 14:07:51
4	TOTAL		26	51.74	1,345.30	11/24/2023 14:07:51

DATOS ADICIONALES

Distribuidor _____

Dirección _____

Teléfono _____

Fecha de la compra _____

Modelo de la
báscula _____

Número de
serie _____



BÁSCULA
WCS400-PE

www.torrey.net